


Nゲージ (1/150)

(3D-B005)

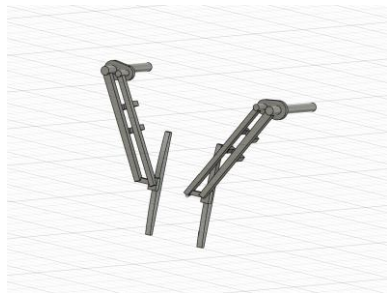

■ 製品について

EF81・EF64・EF65、113系・115系・101系、キハ58など、国鉄型車両に広く使われているタイプのワイパーです。細いアームとブレードをシャープに表現しました。前面の印象を引き締めるディテールアップにおすすめです。

スケール: Nゲージ (1/150)

未塗装 3D-B005

サポート除去・塗装が必要

サポートカット済み (未塗装)

取り扱いなし

塗装済み

取り扱いなし



注意

本製品はレジンを使用した3Dパーツです。洗浄・二次硬化済ですが、一部に未硬化・レジン残риがある場合があります。未硬化レジンが肌に触れるとアレルギー反応が起こる場合があります。レジン特性により反りやヒビ等が発生する場合があります。保存環境により劣化速度が前後します。このパーツは特に細く折れやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。製品使用による、ケガや事故などの責任は負いかねます。※品質向上や材料の都合により、使用レジン・色味・パッケージが予告なく変更となる場合があります。

1. セット内容

- ・スケール: Nゲージ (1/150)
- ・使用レジン: SK水洗いレジン
- ・封入数: 左右1セット×6セット
- ・対応車種: 国鉄型車両全般
- ・設計: Fusion360


2. サポートの除去 (未塗装の方)

- 1 ニッパーでサポートの根元をカット
- 2 残ったサポートはデザインナイフで慎重に除去
- 3 バリは軽くヤスリで整える (力を入れない)
- 4 完成 → 塗装・取り付け手順へ

⚠ 特に細く折れやすいパーツです。引っ張り・ねじりは厳禁

3. 取り付け方法 (全種類共通)

取付前に、前面ガラスパーツと車体にあるワイパーのモールドを削り取ってください。左右で形が異なります。

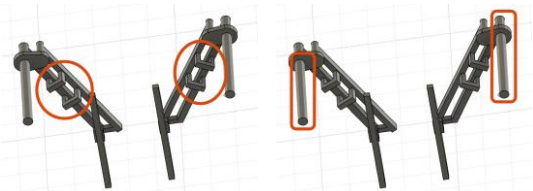

①サポートをカット

②差し込み部 $\phi 0.18\text{mm}$

取り付け手順

- ・① 裏側の「コの字型」は左右の間隔を保つサポート。取付前にカット
- ・② 車体に0.2mmの穴をあけ、差し込み部(ピン・直径0.18mm)を差し込む
- ・③ 差し込み部は長め。差し込んだ後、車内側に出た不要部分をカット
- ・④ 実車の写真を確認し、ワイパーの向きに合わせて取り付け

※ 固定は瞬間接着剤をごく少量。プラ用接着剤はレジンに効果が弱い場合あり

4. 塗装について (未塗装・サポートカット済みの方)

プライマー塗布で剥げにくくなります。ディテールが細かいため厚塗りに注意し、薄く吹き重ねてください。

プライマー

エアブラシ塗装

トップコート

参考カラー

アーム・ブレード: アルミシルバー等／ブレードは黒も可

※ 色は一例です。取り付け前に塗装しておく作業が楽です。

5. 重要な注意事項 (全種類共通)



取扱い注意

特に細く折れやすいパーツです。ピンセットで優しく扱ってください。



日光・高温多湿NG

変形・劣化の原因。涼しく乾燥した場所で保管を。



接着剤つけすぎ注意

はみ出しは見た目を損ねます。少量でしっかり固定。



破損時の対応

瞬間接着剤をごく少量使って補修してください。